



۱- نکات کلی و عمومی

❖ محتویات کارتون بسته بندی:

- ۱- مشعل شوفاژکار مدل CKI-G 500-Two Stage
- ۲- واشر نسوز M10 X 50
- ۳- پیچ M10
- ۴- مهره M10
- ۵- واشر M10
- ۶- دفترچه راهنمای

❖ نکات اولیه:

- قبل از نصب مشعل دستورالعمل نصب را بطور کامل مطالعه فرمایید.
- قبل از اقدام به خرید از انطباق مشعل با دیگ یا کوره مورد نظر اطمینان حاصل فرمایید.
- قبل از نصب مشعل از مناسب بودن دودکش از نظر قطر و ارتفاع و تمیز بودن دیگ و دودکش اطمینان حاصل فرمایید. روش محاسبه قطر و ارتفاع دودکش در کاتالوگهای دیگ تشریح شده است.
- هر مشعل باید دودکش مستقل داشته باشد و روی انتهای دودکش در پشت بام بایستی کلاهک H نصب گردد.
- محل نصب مشعل نبایستی در محیط زندگی انسانها بوده یا به آن ارتباط داشته باشد. همچنین بایستی دریجه یا راهگاهی همواره باز موجود باشد که هوای تازه برای مصرف مشعل باندازه کافی تامین شود.
- لوله کشی گاز مشعل بایستی مطابق مقررات ملی انجام شده باشد و قبل از نصب با پستی بترتیب شیر ربع گرد دستی، فیلتر گاز، گاورنر تثبیت کننده فشار گاز و گیج فشار ۵۰ میلی بار نصب شود.
- بین فلانچ مشعل و دیگ حتماً بایستی واشر نسوز قرار بگیرد.
- در مسیر فاز مشعل بایستی بترتیب کلید مینیاتوری ۶ آمپر، ترمومترات تنظیم دما یا کنترل الکترونیکی و ترمومترات حد ۹۵ درجه (که هر دو بنحو مناسبی روی دیگ قرار گرفته باشند) نصب شوند.
- نسب سیم ارت الزامی است و در صورت عدم اتصال سیم ارت با مقاومت کم احتمال ریست کردن مشعل وجود دارد.
- فاز و نول شبکه بایستی به فاز و نول مشعل متصل شود و در صورت اتصال بر عکس، مشعل چند ثانیه بعد از تشکیل شعله ریست خواهد نمود.
- قبل از هرگونه تعبرات بایستی شیر گاز و کلید برق تغذیه مشعل قطع گردد. مشعل دارای قطعات گردندۀ بوده و با وصل بودن برق امکان راه اندازی غیر مترقبه را دارد.
- دیگ و مشعل بایستی هردو بصورت تراز نصب شوند.
- نصب مشعل در فضای باز و در معرض باد و باران و نور خورشید ممنوع است.
- از قرار دادن هر گونه مواد قابل اشتعال در محیط موتور خانه جداً خودداری کنید.



- هنگام استشمام بوی گاز در موتورخانه سریعاً شیر اصلی گاز را بیندید در و پنجره ها را باز نموده و از روشن و خاموش کردن هر نوع کلید برق و وسیله برقی و تلفن موبایل خودداری کنید.
- موتورخانه بایستی مجهز به کپسول اطفاء حریق خشک و قابل دسترس باشد.
- نسب، راه اندازی، تنظیم و تعمیر مشعل بایستی صرفاً توسط اشخاص متخصص صورت پذیرد.
- این دستورالعمل بایستی در محل موتورخانه نگهداری گردد.

۳- سرویس دوره ای مشعل:


هر سال یا هر ۳۰۰۰ ساعت کارکرد بایستی کنترلهای ذیل روی مشعل صورت پذیرد:

- کنترل نشتی گاز
 - کنترل فشار ورودی گاز به مشعل
 - کنترل محکم بودن ترمینالهای الکتریکی و سیمها
 - کنترل تمیز بودن الکترودها و شعله پخش کن
 - کنترل تمیز بودن پروانه از گرد و غبار که باعث نایابانسی آن می شود.
 - کنترل تمیز بودن فیلتر گاز و تعویض آن در شرایطی که افت فشار بیش از ۱۰ میلی بار ایجاد کند.
- شرکتهای معتبر سازنده قطعات مشعل توصیه میکنند که با توجه به فوق اینمی بودن مشعل، قطعات شیر گاز، رله، الکترودهای یون و حرقه و پرشر سوییجهای گاز و هوا هر ده سال با ۲۵۰۰۰ استارت تعویض شوند.

۴- دیاگرام محدوده عملکرد مشعل:

مشعل CKI-G 500-2 STAGE در فشارهایی که در محدوده محصور در منحنی ذیل قرار گیرد عملکرد مناسبی دارد. این فشار وابسته به قطر، ارتفاع و دمای دودکش نحوه طراحی کانالهای دیگ و مشخصات و تنظیمات مشعل میباشد و در نهایت بیانگر این است که این مشعل را در این دیگ و دودکش با تنظیم دقیق میتوان در نقطه کاری بهینه خود قرار داد یا خبر.

دیاگرام عملکرد مشعل

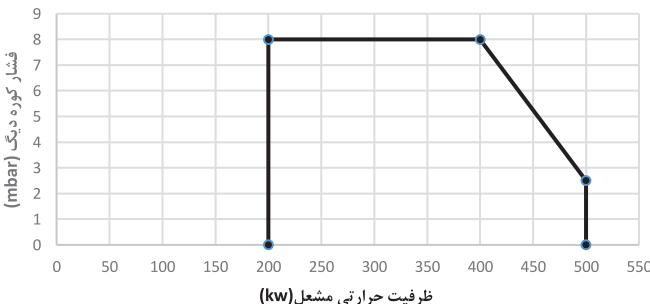





شوفاگر
Chauffagekar
Industrial Co.

کلیدی سری
KLEIDI Series

راهنمای نصب مشعل

Installation Manual

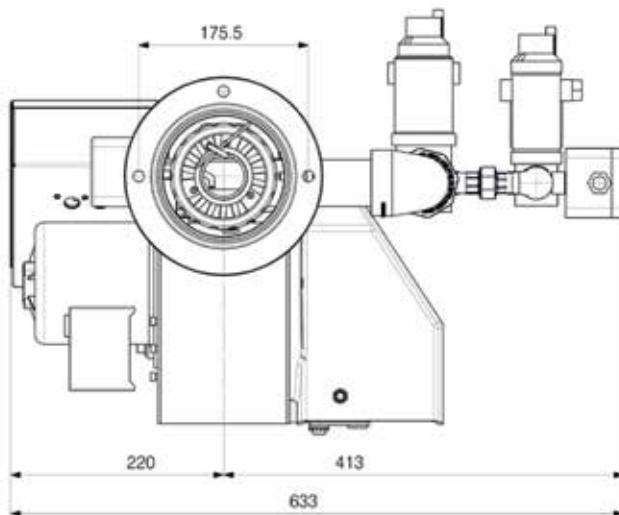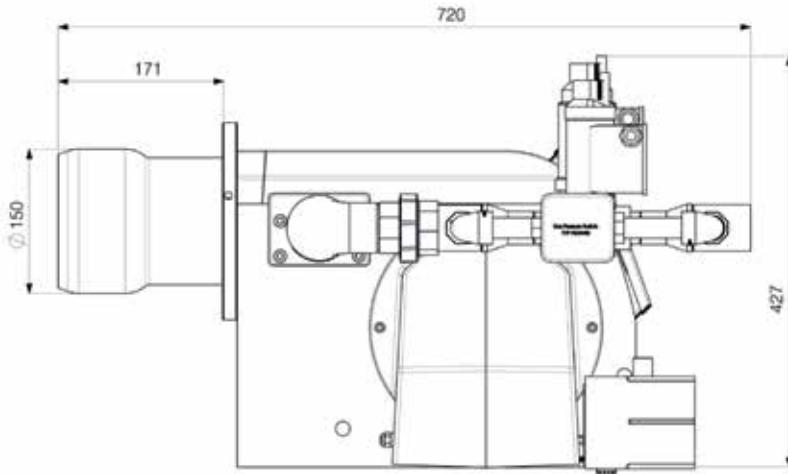


۵- مشخصات مشعل:

CKI-G 500 - 2 stage	مدل مشعل
200 (kw)	ظرفیت حداقل
500 (kw)	ظرفیت حداکثر (در سطح دریا)
Natural Gas 7900-9450 (kcal/m ³)	نوع گاز و محدوده ارزش حرارتی
15 - 40 (mbar)	вшشار گاز مناسب
220V - 50Hz - 450w	ولتاژ و فرکانس کاری و توان مصرفی
2800 (Rpm)	دور موتور
53 m ³ / h	حداکثر مصرف گاز


۶- نحوه نصب مشعل روی دیگ:

مطابق شکل مشعل دارای فلاونج یکپارچه است و قابل نصب روی دیگ های چدنی، فولادی و انواع کوره ها متناسب با ظرفیت مشعل می باشد و پس از نصب توسط پیچ و مهره به همراه واشر نسوز، گلوبی مشعل داخل فلاونج قرار گرفته و پیچ های کپه نگهدارنده بسته شده و مشعل را بطور افقی و ثابت نگه میدارد.

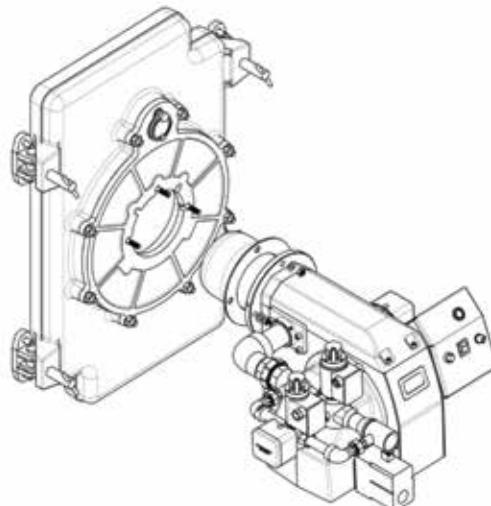




۷- معرفی اجزاء مشعل:

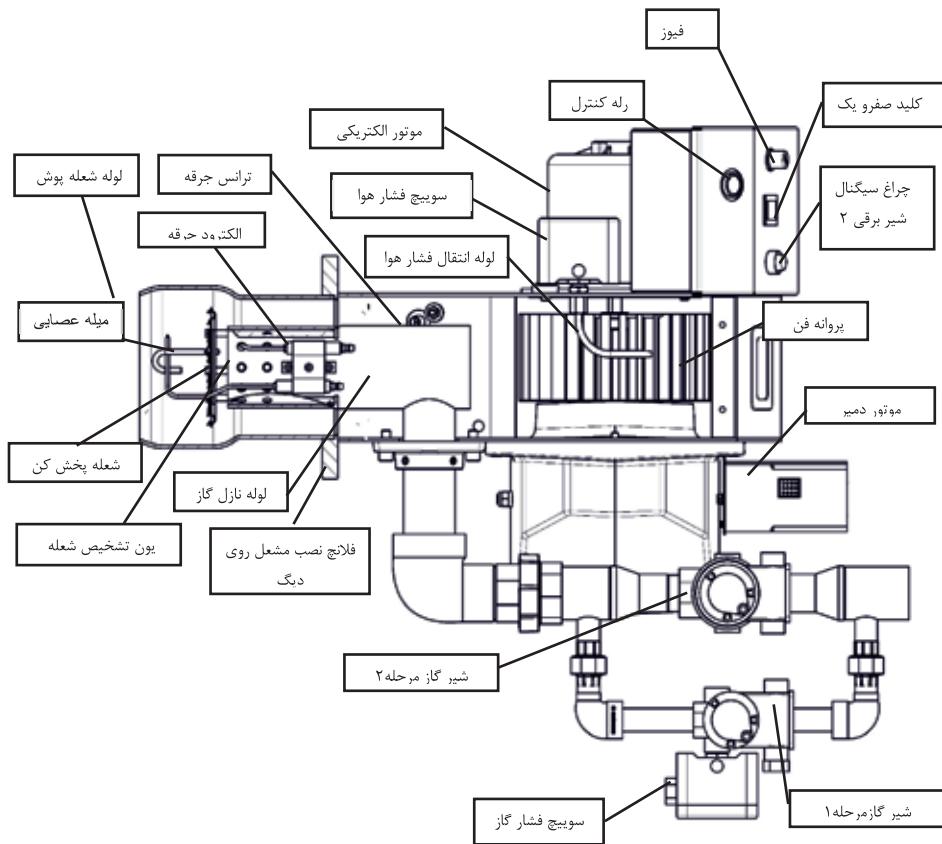


۸- سیستم کنترل و ایمنی مشعل:

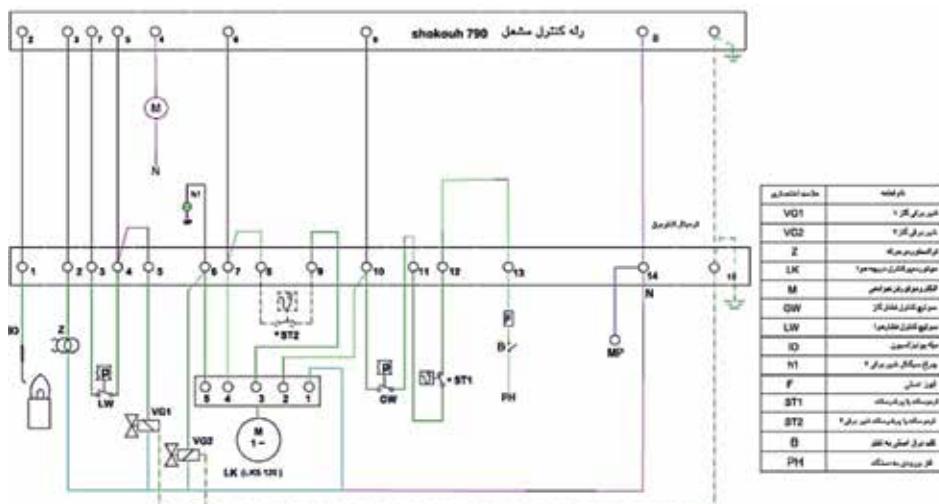

A- Start sequence, flame established

تایمینگ عملکرد اجزاء اصلی در شرایط روشن شدن عادی و بدون اشکال

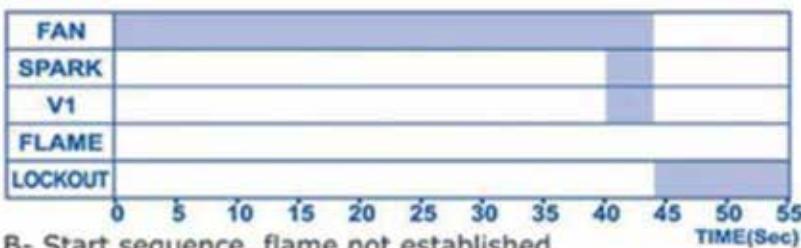

B- Start sequence, flame not established

تایمینگ عملکرد اجزاء اصلی در شرایط اشکال و قفل پایدار (ریست کردن مشعل)



رله کنترل G790 جهت کنترل مشعلهای گاز سوز با قاب نسوز و نشکن پلی کربنات محافظت می شود. این کنترلر کاملاً الکترونیکی است و یک LED راهنمای، دکمه ریست و پیچ بستن به پایه بر روی قسمت بالایی آن قرار دارد.

اطلاعات فنی: ولتاژ منبع: 220V (180-220V)

فیوز: 10A سریع یا 6A کند

توان مصرفی: 3VA

حداکثر جریان هر پایه: 4A

حداکثر مجموع جریان خروجی: 6A

زمان تخلیه اولیه: 40 sec

استاندارد عاپقی: Ip44

زمان جرقه زنی اولیه: 3 sec

زمان تاخیر بازگشت به تنظیمات اولیه پس از خاموش شدن: 2 sec

دماي مجاز پيرامون رله: 10-60 °C

وزن خالص: 180 gr

نکات مهم سیم کشی مشعل:

قبل از راه اندازی یا هنگام تعمیرات، سیم کشی مشعل باید به دقت بررسی شود. وجود ابراد یا اشتباه در سیم کشی و سیم بندی می تواند خطرناک باشد و خدمات جبران ناپذیری به بار آورد. دقت شود که در صورتی که رله کنترل G790 جایگزین رله دیگری غیر از G790 می شود ممکن است لازم شود سیم بندی تغییر کند. هنگام به کار بردن کنترلر باید پیچ اتصال محکم شده باشد تا از اتصال کامل کنترلر G790 به پایه رله اطمینان حاصل شود . وجود فیوز مناسب مطابق با مشخصات فنی کنترلر الزامی است. ضمناً فیوزهای اصلی باید به گونه ای انتخاب شوند که قبل از رسیدن جریان به مقدار نامی موجود در مشخصات فنی رله، عمل کنند و برق را قطع نمایند. در غیر اینصورت در زمان رخداد اتصال کوتاه در هر قسمت از تجهیزات مشعل، ممکن است صدمات بسیار شدیدی به کنترلر، قطعات مشعل یا کاربر وارد شود. به دلیل اینمنی، هر کنترلر G790 باید حداقل یک بار در ۲۴ ساعت خاموش شود. برای نصب و یا برداشتن رله کنترلر G790 باید حتماً سوئیچ اصلی برق قطع باشد و مشعل از سیستم تغذیه جدا باشد. رله کنترلر G790 یک وسیله الکترونیکی دقیق و با اینمنی بالاست و برای اینمنی مشعل و سیستم کاربری آن ساخته شده است. لطفاً از بازگردان یا تعمیر آن اکیداً خودداری فرمایید.

آزمایش عملکرد رله

در صورت باز و بسته کردن کنترلر یا تعمیرات مشعل، قبل از به کارگیری معمول کنترلر، اقدامات زیر باید توسط سرویسکار مجبوب مشعل، انجام شود. ابتدا کلیه اتصالات را از نظر نشستی، سیم بندی، استحکام و عدم لرزش بررسی نمایید.

در هنگام انجام آزمون کلیه اقدامات و پیشگیری های مرتبط با اینمنی باید انجام شود. قبل انجام هر یک از آزمونهای زیر باید تغذیه برق و سوخت مشعل متصل شود و بعد از آزمون قطع گردد.

آزمون اول: شیر اصلی گاز را باز نمایید و مشعل را راه اندازی کنید تا شعله برقرار شود. پس از طی چند لحظه از کار مشعل، شیر سوخت را مجدداً بیندید مشعل خاموش می‌شود.

آزمون دوم: در حالت کارکرد مشعل و برقراری شعله، سیگنال پرشر هوا به رله را قطع نمایید. یا ولووم تنظیم آنرا زیاد کنید تا کنترلر به فاز خطای می‌رود.

آزمون سوم: ابتدا پین ۲ را به بدنه مشعل متصل کنید و سپس برق را وصل کنید کنترلر سریعاً به فاز خطای می‌رود.





آزمون چهارم: برق مشعل را وصل کنید و بعد از برقراری شعله و بعد از اتمام زمان اطمینان سیم پین ۲ را قطع کنید کنترلر سریعاً به فار خطای می‌رود.

آزمون پنجم: کنترلر را به برق وصل کنید و بعد از برقراری شعله و بعد از اتمام زمان اطمینان سیم پین ۲ را به بدنه مشعل اتصال دهید کنترلر به فاز خطای می‌رود.

سوییچهای کنترل فشار هوا و گاز:

کلیدهای کنترل فشار گاز و هوا برای اطمینان از وجود شرایط مناسب برای احتراق کامل در نظر گرفته شده اند بنحوی که در صورت کمتر بودن فشار گاز یا هوا برای تشکیل ایمن و پایدار شعله، اجازه عملکرد به مشعل داده نمی‌شود. مشخصات سوییچهای فشار در جدول ذیل دیده می‌شود.

کد فنی	سوییچ فشار گاز	سوییچ فشار هوا	باره فشار قابل تنظیم (mbar)	اختلاف فشار قطع و وصل (mbar)	درجه حفاظت
GW 3 A4			0.4 - 3	$0.1 \leq \Delta p \leq 0.3$	IP 54
GW 50 A4			2.5 - 50	$\Delta p \leq 0.75$	IP 54

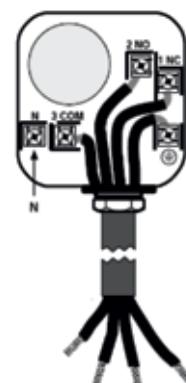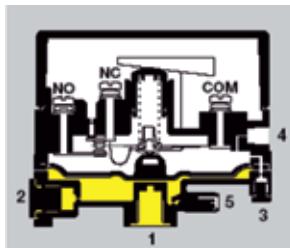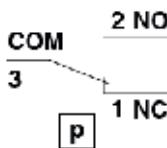



برای رله کنترل این مشعل از پایه های NO و COM وارت استفاده می شود.


لطفاً از دست زدن به پیچ لاک خورده (خصوصاً پیچ های آلن تنظیم کننده عملکرد) اکیداً خودداری کنید.

زیرا هرگونه دستکاری پیچ های مذکور به منزله به هم خوردن نقاط عملکرد در نظر گرفته شده سوئیچ می باشد.

قبل از روشن کردن مشعل گازسوز دمنده دار باید از بالانس بودن کلیه قطعات موتور مشعل همچنین مجموعه فن و موتور مطمئن شوید. وجود لرزش

موجب اخال در عملکرد سوئیچ خواهد شد. این امر خصوصاً در سوئیچ های کم فشارتر بیشتر رخ می دهد مانند سوئیچ مدل 3W


A (سوئیچ هوا) تداوم این وضعیت می تواند موجب خال زدن کنترلکهای میکروسوئیچ شود.

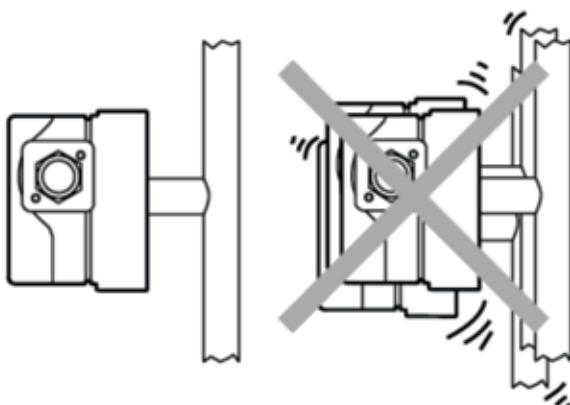

برخی از دلایل ایجاد لرزش در حین کار مشعل گازی دمنده دار عبارتست از لق بودن یک یا چند قطعه از موتور مشعل و اتصالات آن (مخصوصاً قطعات متحرک) مانند بلبرینگ - شفت - مجموعه کامل داکت فن - پره های فن شکسته شدن و افتادن بخشی از قطعه متحرک، جرم گرفتگی (رسوب غبار) نامتقارن بر روی فن (معمولآً آن نیمه فن که به سمت ورودی هوا قرار دارد نسبت به نیمه دیگر جرم بیشتری می گیرد). در واقع شرط لازم بالانس بودن یعنی تقارن توزیع جرم در مجموعه دارای حرکت دورانی، از بین می رود. تنظیم کلیدهای فشار هوا و گاز در بخش تنظیم مشعل تشریح شده است.



پايش شعله


پايش شعله در اين مشعل از طريقي خواص تفكيك يونها در شعله صورت مي پذيرد. در هنگام برقراری شعله اگر الکتروود يون بخوبی در داخل شعله قرار داشته باشد و مدار آن كامل باشد جريان ضعيفي در حد 10-1 ميكروآمير در اين مسيير برقرار ميگردد که با آمپرمتر قابل اندازه گيري مي باشد. ضعيف بودن اتصالات يا ز شعله بپرون ماندن الکتروود بسرعت باعث قطع جريان و رiesta کردن رله خواهد شد.

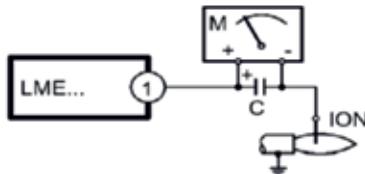

۹- شير گاز

شير گاز در هنگام باز شدن بتدریج و بارامی باز شده که سرعت باز شدن آن قابل تنظیم است. ولی در هنگام بسته شدن بصورت دفعی و سریع بسته می شود. دبی گاز اصلی بانیم دور چرخش از زیر توسط آچار آلن نمره ۶ تنظیم می شود. با چرخاندن هم جهت با عقربه ساعت دبی گاز کم و بالعکس زياد می شود.

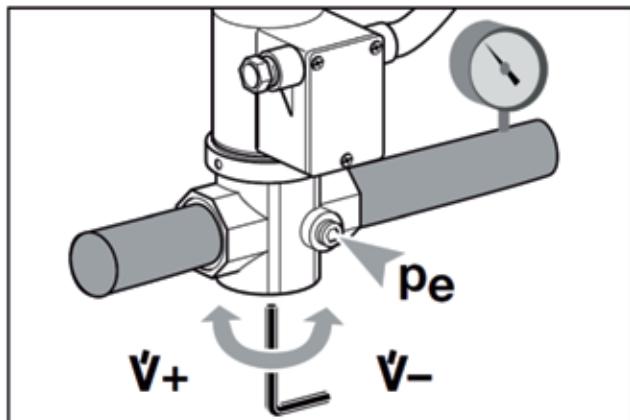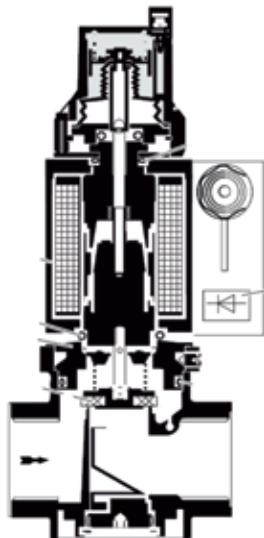

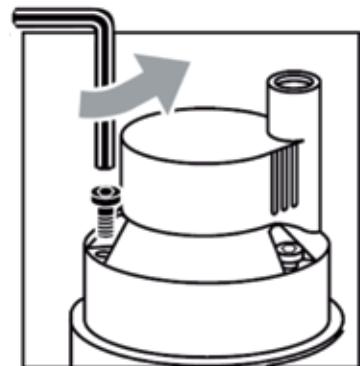


تنظیم سرعت باز شدن شیر با حداکثر ۳ دور قابل تنظیم است با چرخاندن آن در خلاف عقربه های ساعت سرعت باز شدن افزایش می یابد.

دبی گاز عبوری از شیر که ظرفیت مشعل را مشخص می کند متناسب با اختلاف فشار دو طرف شیر است که از منحنی ذیل می توان آنرا بدست آورد. (شیر گاز این مشعل 15 VG می باشد)

Valves for low operating pressures, $p_e < 1$ bar

Válvulas para bajas presiones de servicio, $p_e < 1$ bar

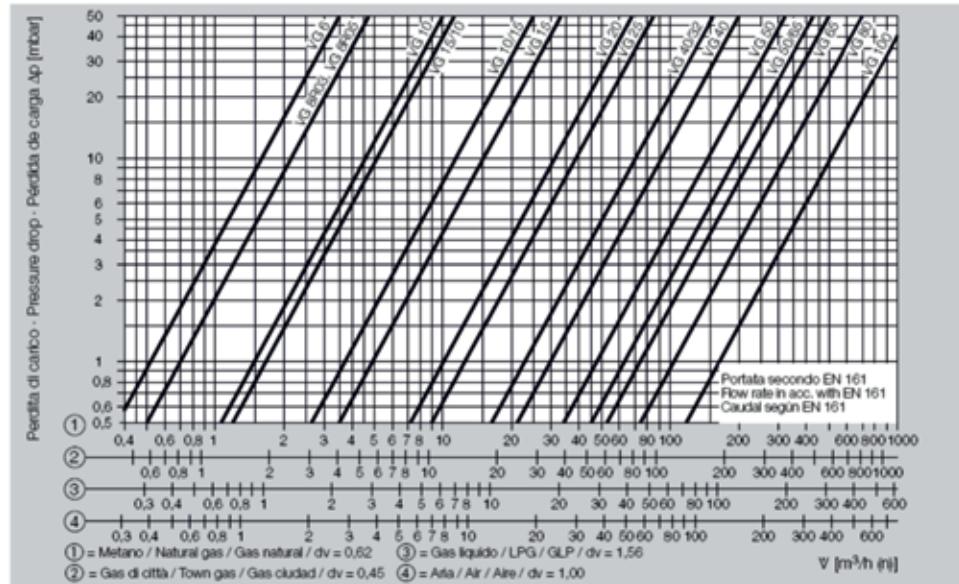

۱- تنظیم مشعل پس از نصب آن روی دیگ
الف- تنظیم ظرفیت مشعل مناسب با ظرفیت دیگ

با توجه به اینکه توان این مشعل از 500-500 KW میتواند با توجه به توان دیگ تنظیم شود مراحل ذیل را انجام دهید:

۱- ابتدا مشخص کنید که ظرفیت حرارتی تعیین شده توسط سازنده دیگ توان ورودی است یا توان خروجی مفید.

بعنوان مثال توان اعلام شده در کاتالوگهای شوفارکار توان ورودی به دیگ میباشد.

۲- در صورتی که مسیر خروجی از کنتور گاز علاوه بر موتورخانه انشعاب دیگر برای مصارف اجاق گاز یا روشنایی دارد آنرا قطع کنید یا از ساکنین بخواهید که در هنگام تنظیم مشعل از گاز استفاده نکنند.

۳- پس از پر کردن سیستم از آب و روشن کردن پمپ، مشعل را روشن کنید و اجازه دهید تا دودکش داغ شود.

۴- شمارنده کنترول های گاز عموماً شکلی مشابه تصویر ذیل دارند که قادر قرمز رقم اعشاری و کادر مشکی ارقام صحیح را بر حسب متر مکعب مشخص می کنند. رقم کنتور را یادداشت نموده و هم زمان کرنومتر را فعال نمایید و پس از سه دقیقه دوباره رقم کنتور را بخوانید.



۵- عددی که دفعه اول قرائت نموده اید از دفعه دوم کم کنید تا میزان مصرف گاز در ۳ دقیقه بدست آید.

۶- عدد بدست آمده را در ۲۰ ضرب کنید تا میزان مصرف گاز بر حسب متر مکعب بر ساعت بدست آید.

۷- عموماً ارزش حرارتی گاز طبیعی اکثر خطوط گاز در ایران در حدود $8100 \text{ kcal} / \text{m}^3$ هستند پس با ضرب کردن میزان مصرف گاز

در 8100 توان مصرفی مشعل که همان توان ورودی دیگ است بر حسب کیلوکالری بر ساعت بدست می آید. که بایستی مساوی توان اعلام شده از

سوی سازنده دیگ باشد در غیر اینصورت با کم و زیاد کردن شیر گاز مشعل بایستی این توان را بدقت تنظیم کرد. این عدد در شرایط استاندارد فشار

هوای کنار دریا و دمای استاندارد 15 درجه سانتیگراد گاز است و در شرایط دیگر بایستی برای محاسبه دقیقتر به شرایط استاندارد تبدیل گردد. برای

این منظور بایستی ضرب f را طبق رابطه ذیل محاسبه و در عدد قرائت شده از کنتور ضرب نمود تا عدد واقعی بدست آید:

$$f = \sqrt{\frac{1013.25 + P}{1013.25}} \times \frac{P_{at} + P}{1013.25} \times \frac{288.15}{273.15 + T}$$

$$V_{Actual} = V_{measurement} \times f$$

که در این رابطه P فشار گاز خروجی کنتور، P_{at} فشار اتمسفر هردو بر حسب میلی بار، T دمای گاز بر حسب سانتیگراد، V_{Actual} دبی

گاز واقعی وارد شده به مشعل و $V_{measurement}$ دبی گاز قرائت شده از کنتور میباشد.



مثال: ظرفیت حرارتی خروجی اعلام شده توسط سازنده یک دیگ $Q_o = 110 \text{ kw}$ و راندمان دیگ $\eta = 90\%$ و فشار اتمسفر در منطقه نصب 800 mbar ، فشار گاز در خروجی کنتور 35 mbar و دمای گاز 25 درجه سانتیگراد و ارزش حرارتی خالص گاز است. میزان دبی گاز مشعل توسط همین کنتور چقدر بایستی تنظیم شود که دیگ در توان ماکریم خود کار کند.

$$Q_o = 110 \times 860 = 94600 \text{ kcal/h}$$

$$Q_i = \frac{Q_o}{\eta} = \frac{94600}{0.9} = 105111 \text{ kcal/h}$$

$$V_{Actual} = \frac{Q_i}{H_{net}} = \frac{105111}{8100} = 12.976 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$f = \sqrt{\frac{1013.25 + 35}{1013.25} \times \frac{800 + 35}{1013.25} \times \frac{288.15}{273.15 + 25}} = 0.908$$

$$V_{measurment} = \frac{V_{Actual}}{f} = \frac{12.976}{0.908} = 14.29 \text{ m}^3/\text{h}$$


ب- تنظیم راندمان احتراق

حال که ظرفیت مشعل (میزان سوخت) متناسب با دیگ تنظیم شده بایستی میزان هواي احتراق و نحوه اختلاط آنرا برای قرار دادن مشعل در نقطه بهینه راندمان تنظیم کرد. انجام این فرایند توسط تنظیم دریچه ورودی هوا به مشعل و نیز موقعیت شعله پخش کن در داخل لوله شعله پوش انجام شده و بصورت دقیق توسط دستگاه آنالیزور احتراق کنترل میگردد.

مقادیر ایده آل برای گاز طبیعی در جدول ذیل مشاهده میگردد:

100 PPM	حداکثر میزان تولید CO در شرایط تست و در ظرفیت حداکثر مشعل
1000 PPM یا 0.1 %	حداکثر میزان تولید CO در داخل دیگ در ظرفیت حداکثر مشعل
10 – 12 %	CO ₂ میزان پیشنهادی برای تولید
8 – 30 %	میزان پیشنهادی برای میزان هواي اضافه

در صورتی که آنالیزور گاز در اختیار ندارید بایستی سعی کنید به شعله ای آبی و در جبهه شعله کمی متمایل به زردی بررسید به نحوی که هیچگونه بوی بد احتراق در موتور خانه بمشام نرسد و هنگامی که از دریچه بازدید دیگ به شعله نگاه میکنید گاز خارج شده موجب سوختن و آبریزش چشم نگردد.

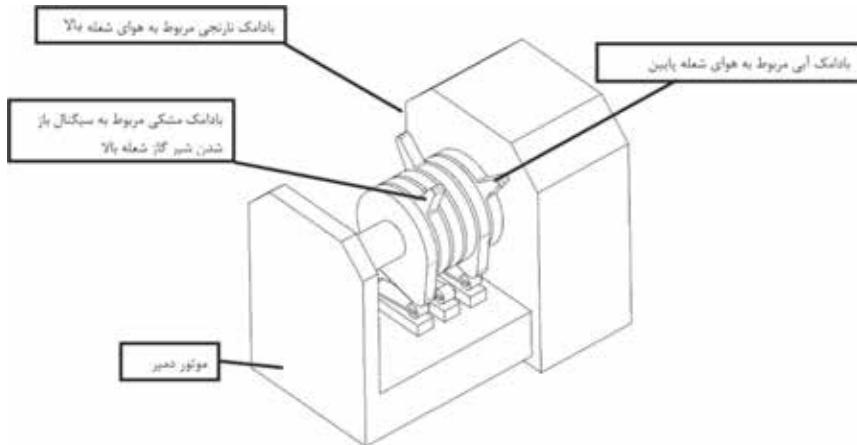

این مشغل بایستی در هر دو حالت شعله بالا و شعله پایین از نظر میزان هوا و راندمان احتراق تنظیم گردد مطابق شکل فوق که بادامکهای موتور دمپیر را نشان میدهد بادامک آبی مربوط به شعله پایین، نارنجی مربوط به شعله بالا و مشکی مربوط به سیگنال باز شدن شیر گاز دوم می باشد. با چرخاندن دستی بادامک ها در جهت عقربه های ساعت میزان هوا کم شده و خلاف عقربه های ساعت هوا زیاد می شود به این نکته دقت کنید که بادامک مشکی همواره بایستی بین بادامک آبی و نارنجی قرار گیرد.

ج- تنظیم سوییچهای فشار گاز و هو:



-تنظیم کلید کنترل فشار هو: پس از اینکه مشغل از نظر ظرفیت و کیفیت احتراق تنظیم شد در شرایطی که دود کش و دیگ به وضعیت پایدار عملکردی خود رسیده اند، در حالی که مشغل در حال کار است در پوشش کلید فشار هو را باز نموده و کلید چرخان آن را براست بچرخانید تا مشغل به حالت قفل پایدار برود (ریست کند) سپس در حدود 1 آتا برگردانید و دوباره مشغل را روشن کنید و در صورت ریست دوباره 0.5 mbar کم کنید تا مشغل بکار خود آ dame دهد.

-تنظیم کلید فشار گاز: فشار گاز عملکردی مشغل در حال کار را توسط گیج بخوانید و فشار عملکرد سوییچ فشار گاز را نصف آن تنظیم نمایید.

